

Bedienung des Vorseifinders

EINLEITUNG


Vielen Dank für den Kauf des Loc8tor Pet, eines neuen Produkts, mit dem Sie Ihr Tier im Auge behalten und auch in schwer zugänglichen Verstecken aufspüren können.

Der Loc8tor Pet wurde so konzipiert, dass er einfach und vielseitig zu verwenden ist, ob zu Hause, unterwegs oder auf Reisen. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, diese Bedienungsanleitung durchzulesen, um den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Gerät zu ziehen.

Um seine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, wurde der Loc8tor unter Einhaltung von Qualitätsnormen hergestellt. Das versichern wir Ihnen mit unserer 24-monatigen Garantie. Bitte besuchen Sie unsere Website www.loc8tor.eu, falls Sie weitere Produktinformationen wünschen. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten und häufig gestellte Fragen (FAQ).

Wir würden uns freuen von Ihnen zu erfahren, was Sie besonders am Loc8tor schätzen, oder Vorschläge aller Art zur Verbesserung des Produkts von Ihnen zu erhalten. Oder senden Sie uns lustige Geschichten, wie der Loc8tor Ihnen geholfen hat. Schicken Sie eine E-Mail an sales@loc8tor.com, um uns Ihre Geschichte mitzuteilen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt und hoffen, dass Sie von der Ruhe und Entspannung profitieren, die diese Anschaffung mit sich bringt.




Anthony Richards
Geschäftsführer

INHALT

	Seite
Beschreibung der Tasten	31
Inbetriebnahme	32
Ein- / Ausschalten	33
Lautstärke / Tipp	33
Gewährleistung	33
Orten	34
Hinweise zur Reichweite	35
Halterung	35
Allgemeine Geschäftsbedingungen	35
Batterien	36
Pflege	36
Sender abmelden / löschen	37
Hinweise / Änderungen	37

BESCHREIBUNG DER TASTEN

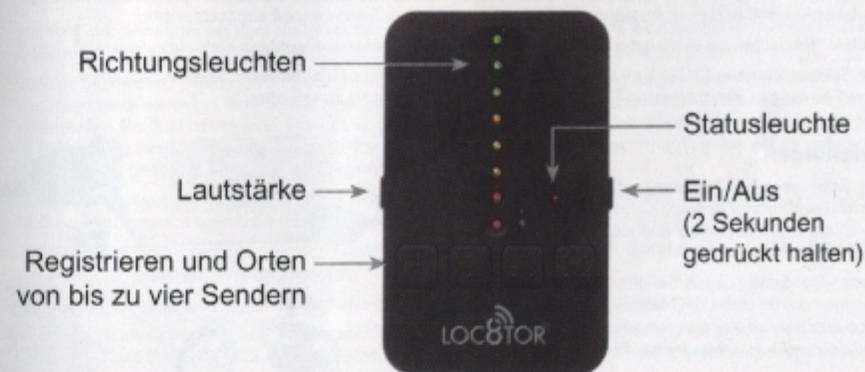

INBETRIEBNAHME

Die Inbetriebnahme Ihres Loc8tors könnte nicht einfacher sein. Befolgen Sie einfach die unten aufgeführten Schritte. So können Sie Ihre mit einem Sender ausgestatteten Tiere im Handumdrehen aufspüren.

1. BATTERIEN AKTIVIEREN

Ziehen Sie den Streifen auf der Rückseite Ihres Loc8tors heraus, um die Batterie zu aktivieren. Das Gerät piept und alle Leuchten blinken auf – es ist nun EINGESCHALTET.*

*(Nach 45 Sekunden im Leerlauf schaltet sich Ihr Loc8tor von selbst aus).



2. EINEN SENDE REGISTRIEREN

- Ziehen Sie den Streifen am Sender heraus, um die Batterien zu aktivieren.
- Der Sender piept zwei Mal und das rote Licht leuchtet zwei Mal auf.
- Legen Sie den Sender, den Sie registrieren wollen, neben den Loc8tor. Stellen Sie dabei sicher, dass alle anderen Sender mindestens eine Armeslänge weit entfernt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Loc8tor Pet eingeschaltet ist (rote Statusleuchte blinkt, wenn EINGESCHALTET).
- Drücken Sie auf eine der Tasten auf der Vorderseite des Loc8tors, um ihn einen Sender zuzuordnen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Loc8tor piept.
- Lassen Sie die Taste wieder los. Der Loc8tor piept zur Bestätigung der Registrierung und die Statusleuchte blinkt in kurzen Abständen. Die Registrierung des Senders wird abgeschlossen.
- Nach erfolgter Registrierung piepen der Sender und der Loc8tor ein Mal und leuchten kurz auf.

Wiederholen Sie den Vorgang für bis zu 4 Sender, indem Sie jeden Sender einer anderen Taste zuordnen. Jeder der vier Sender gibt einen anderen Piepton ab, um die Identifizierung zu erleichtern.

3. TAGS ANBRINGEN

Schlaufe für Schlüsselring: Verwenden Sie diese Schlaufe, um einen Sender am Halsband Ihres Tieres zu befestigen. Schieben Sie die Schlaufe durch die Öse am Sender und ziehen sie anschließend den Ring durch die Schlaufe.

„Splashproof“-Gehäuse: Legen Sie den Sender in das Gehäuse ein und befestigen Sie es direkt am Halsband Ihres Tieres. Dafür können Sie wahlweise den Schlüsselring verwenden oder das Gehäuse auf dem Halsband aufziehen (für Halsbänder bis 15mm (0,6“) geeignet).



EIN- / AUSSCHALTEN

EIN

- Halten Sie die rechte Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Loc8tor piept und die Leuchten blinken auf.
- Die kleine Statusleuchte blinkt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Der Loc8tor schaltet sich automatisch aus, wenn Sie 45 Sekunden lang keine Taste bedienen.

AUS

- Halten Sie die rechte Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Loc8tor piept und schaltet sich dann aus.

LAUTSTÄRKE

Drücken Sie auf die linke Taste, um unter drei Lautstärkeinstellungen auszuwählen: aus, leise und laut. Ein hörbares Piepen ertönt und zeigt die jeweilige Lautstärkeinstellung an, wenn die Taste gedrückt wird.

TIPP

- Notieren Sie auf dem beigegeführten selbstklebenden Etikett, welche Taste welchem Sender/ Tier zugeordnet ist.
- Falls Sie auf eine Taste drücken, der kein Sender zugeordnet ist, ertönt ein Fehlersignal und die Statusleuchte blinkt mehrmals schnell hintereinander auf. Wiederholen Sie den oben aufgeführten Registrierungsvorgang, wenn Sie dieser Taste einen Sender zuordnen möchten.

GEWÄHRLEISTUNG

Loc8tor Ltd. gewährleistet dem Ersterwerber, dass dieses Produkt ein Jahr ab Kaufdatum (maßgeblich ist das Datum auf dem Kassenbon oder der Quittung) frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Sollten Sie dieses Produkt zurückgeben müssen, muss es zur Bearbeitung an den ursprünglichen Verkäufer zurückgesandt werden. Die Quittung bzw. der Kassenbon ist dem zurückgesandten Produkt beizulegen. Falls dieses Produkt direkt von Loc8tor Ltd. gekauft wurde, müssen Sie sich einen Autorisierungscode für die Rücksendung besorgen, bevor Sie das Produkt an uns zurücksenden. Das Produkt muss per Einschreiben und angemessen geschützt verpackt zurückgesandt werden.

Diese Gewährleistung gilt nicht für Produkte, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch, Unachtsamkeit oder Manipulation beschädigt wurden oder die umgebaut wurden.

Unbeschadet Ihrer Rechte behält sich Loc8tor das Recht vor, ein defektes Gerät auszutauschen oder eine Gutschrift für spätere Käufe auszustellen.

Es werden keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen gegeben.

Loc8tor Ltd. ist nicht verantwortlich für konkrete, beiläufige oder Folgeschäden, ganz gleich, ob Sie den Zweck, für den Sie das Produkt gekauft haben, vorab Loc8tor Ltd., dem Verkäufer oder Dritten mitgeteilt haben. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt.

ORTEN – EIN VERMISSTES TIER AUFSPÜREN

VERLOREN

- Drücken Sie so lange auf die EIN/AUS-Taste, bis der Loc8tor einen Piepton abgibt und die Leuchten blinken.
- Drücken Sie auf die Taste, die Sie dem jeweiligen Tier zugeordnet haben.
- Der Loc8tor piept und blinkt in kurzen Abständen, während er den Sender Ihres Tieres ortet.
- Wenn ein Sender erkannt wurde, gehen die Ortungsleuchten an und es ertönt ein Signalton.
- Drehen Sie sich mit dem Loc8tor in der Hand einmal langsam im Kreis.
- Wenn Sie in die richtige Richtung zeigen und sich dem Tier nähern, nehmen Höhe und Häufigkeit der Pieptöne zu, und die Leuchten auf dem Loc8tor wechseln von Rot zunächst auf Gelb, dann auf Grün.
- Wenn Sie sich einmal ganz im Kreis gedreht haben, laufen Sie in die Richtung, in der Sie das stärkste sichtbare und hörbare Signal erhalten haben.
- Wenn drei grüne Leuchten auf dem Loc8tor aufleuchten, ist das gesuchte Tier in unmittelbarer Nähe.
- Um Sie direkt zu Ihrem Tier zu führen, wechselt der Loc8tor nun in den Zoom-Modus (Abbildung). Je näher Sie Ihrem Tier kommen, desto mehr Leuchten blinken auf und umso höher wird das Tonsignal.



GEFUNDEN

Um eine Suche abzubrechen, drücken Sie die EIN / AUS-Taste oder die Ortungstaste, die Ihrem Sender zugeordnet ist.

TIPPS – ZUM ORTEN IHRES TIERES

- Legen Sie den Sender auf eine Oberfläche und üben Sie den Ortungsvorgang einige Male, um ein Gefühl für die Funktionsweise des Gerätes zu bekommen.
- Wenn Sie einmal unsicher sind, in welche Richtung Sie gehen sollen, drehen Sie sich noch einmal ganz langsam im Kreis und wählen Sie dann die Richtung mit dem stärksten Signal.
- Das stärkste Signal erhalten Sie, wenn der Loc8tor direkt in die Richtung des Senders zeigt. Bewegen Sie den Loc8tor auch nach oben oder nach unten, da sich ein Sender auch in einer anderen Ebene befinden kann.
- Wenn Sie das stärkste Signal an einer Wand erhalten, suchen Sie auch im Nebenraum.
- Schalten Sie das Gerät stumm, wenn Sie glauben, nah am gesuchten Objekt zu sein und horchen Sie auf das Tonsignal des Senders.
- Wenn Sie kein Signal hören, starten Sie den Vorgang an einem anderen Ort noch einmal.



HINWEISE ZUR REICHWEITE

Die Reichweite ist stark davon abhängig, wo das Ortungsgerät genutzt wird und woran der Sender befestigt wurde. Die nachfolgende Tabelle enthält ungefähre Angaben. Die tatsächliche Reichweite kann größer oder kleiner sein, da die Leistung des Gerätes von der Art der Verwendung und dem Umfeld beeinflusst wird, in dem es genutzt wird.

UNGEFÄHRE REICHWEITEN

Modellflugzeug in einem Baum
180m



Geparktes Auto
30m - 140m



Katze oder Hund
30m - 122m



Schildkröte
30m



HALTERUNG

Legen Sie den Loc8tor zur sicheren Aufbewahrung in die Halterung, wenn Sie ihn nicht benutzen. Die Halterung kann mit dem Magnet am Kühlschrank oder jeder anderen magnetischen Metalloberfläche angebracht werden.

Verwenden Sie den Aufkleber als Erinnerungshilfe, welche Taste welchem Tier zugeordnet ist. Kleben Sie ihn als Gedankenstütze auf die Innenseite der Halterung.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten Sie bei dem Verkäufer Ihres Loc8tors oder auf der Loc8tor Website unter www.loc8tor.com/8

BATTERIEN

Loc8tor-Handgerät:

Wenn der Loc8tor sich nicht einschalten lässt oder die Leuchten schwach sind, wechseln Sie die Batterie. Sie benötigen eine CR2032-Batterie oder eine Gleichwertige Batterie, die mit der + -Seite in das Batteriefach eingelegt wird. Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite. Schieben Sie den Deckel nach unten, um es zu öffnen.

Loc8tor-Sender:

Am Sender befindet sich ein Loch, durch das Sie ein Schlaufe fädeln können. Schieben Sie an diesem Ende Ihren Daumennagel oder ein flaches Werkzeug in die Nut, um beide Hälften auseinander zu ziehen. (Die Nut verläuft um die Mitte des Senders).

Schieben Sie Ihren Daumennagel oder das flache Werkzeug in dieser Nut bis zur Mitte der Längsseite. Das Gehäuse springt jetzt auf.

- Sie benötigen 1,5-V-Knopfzellen des Typs SR54 (Silberoxid) oder gleichwertige Batterien, um die bestmögliche Batterieleistung zu erhalten. Die Batterie, die dem Schlaufenloch am nächsten ist, muss mit der + -Seite nach oben eingelegt werden.
- Schließen Sie den Deckel, indem Sie erst eine Seite einschieben und den Deckel dann zudrücken.
- Wenn die Batterien richtig eingelegt wurden, piept der Sender beim Schließen des Gehäuses.

Um die Batterien zu testen, öffnen und schließen Sie den Deckel wie oben beschrieben. Wenn der Sender nicht piept und leuchtet, müssen die Batterien gewechselt werden.



PFLEGE

- Der Loc8tor und die Sender sind nicht wasserdicht. Bitte achten Sie darauf, sie vor Nässe zu schützen. (Wir empfehlen den Kauf unseres „Splashproof“-Gehäuses für einen zusätzlichen Schutz).
- Nicht mit Wasser, Seife oder Reinigungsmitteln reinigen – verwenden Sie nur ein sauberes, trockenes Tuch.
- Die Betriebstemperatur für Sender und Loc8tor liegt zwischen 0°C und + 55°C. Die Lagertemperatur liegt zwischen – 10°C und + 60°C.

EINEN SENDER ABMELDEN

Ein Sender, der einer Taste zugeordnet ist, kann nur über diese Taste geortet werden. Um den Sender einer anderen Taste oder einem anderen Loc8tor zuzuordnen, müssen Sie ihn zuerst abmelden.

Abmelden:

- Legen Sie den Sender, den Sie abmelden möchten, neben den Loc8tor.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig auf die Lautstärketaste und die Taste, die dem Sender zugeordnet ist.
- Der Loc8tor piept ein Mal – lassen Sie die Tasten los.
- Jetzt piept der Loc8tor 2 Mal, die Statusleuchte blinkt mehrmals schnell hintereinander auf und der Sender wird abgemeldet.
- Zur Bestätigung einer erfolgreichen Abmeldung piepen Sender und Loc8tor jeweils 2 Mal.

HINWEISE

1. Die angegebene Reichweite von 122 Metern gilt bei freier Sicht. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Einsatzart, Umfeld und Standort abweichen.
2. Der Loc8tor ist kein Spielzeug und sollte nur von Erwachsenen oder unter elterlicher Aufsicht verwendet werden.
3. Diese Ortungsmethode ist für das Auffinden von Gegenständen oder Tieren gedacht. Ihre Zuverlässigkeit beim Auffinden von Personen kann nicht zugesichert werden.
4. Der Loc8tor sollte stets nach Maßgabe dieser Anleitung verwendet werden.
5. ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR – HALTEN SIE LOSE SENDER VON KLEINEN KINDERN FERN.

ÄNDERUNGEN

Der Inhalt dieser Betriebsanleitung dient nur zur Information und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl wir bei der Erarbeitung dieser Betriebsanleitung alle angemessenen Bemühungen unternommen haben, sämtliche Angaben korrekt wiederzugeben, übernimmt Loc8tor Ltd. keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in dieser Betriebsanleitung, oder für die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen. Loc8tor Ltd. behält sich das Recht vor, vorbehaltlos und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der Produktgestaltung vorzunehmen.

EINEN SENDER LÖSCHEN

Wenn ein Sender beschädigt wurde, kann er gelöscht werden, damit ein anderer Sender dieser Taste zugeordnet werden kann.

Löschen:

- Legen Sie den Sender, den sie löschen möchten, neben den Loc8tor.
 - Drücken Sie 7 Sekunden lang gleichzeitig auf die Lautstärketaste und auf die Taste, die dem Sender zugeordnet ist, bis der Loc8tor zwei Mal piept, und lassen Sie dann die Tasten los.
 - Der Loc8tor piept dann drei Mal und beginnt, den Sender zu löschen.
 - Zur Bestätigung eines erfolgreichen Löschens piepen Sender und Loc8tor und ihre LEDs leuchten auf.
- Sollte der Sender später doch noch gefunden werden, kann er jederzeit wieder bei dem Loc8tor registriert werden, wenn stattdessen kein anderer Sender zugeordnet wurde.